

Руководство по обслуживанию напольных люков "ИНСЕРТ".

7. Установка напольного люка.

Последовательность работ:

- 7.1. Напольный люк аккуратно уложить в предварительно подготовленный проем и, отрегулировав его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, закрепить раму люка в проёме.
- 7.2. Через крепёжные отверстия высверлить в стяжке отверстия для крепёжных анкеров;
- 7.3. Завернуть в подготовленные отверстия анкера, закрепив раму напольного люка в проеме;

8. Заливка.

8.1. После установки и закрепления люка, производится заливка верхней крышки бетоном или аналогичным по структуре материалом.

8.2. Для обеспечения доступа к резьбе для установки рым-болта можно использовать один из способов:

- 1) Во время заливки использовать бортик (из бумаги или картона) во избежание залива бетона;
- 2) После заливки и затвердевания бетона, в центре высверлить отверстие до гайки М8х24.

Заливка бетона производится покупателем самостоятельно.



ПАСПОРТ

Люк напольный вкладной под заливку "ИНСЕРТ"

1. Назначение изделия

Напольный люк модификации «Инсерт» предназначен для обустройства уличных и складских проемов в зонах с пешеходной нагрузкой (до 250 кг.), для доступа к инженерным и техническим коммуникациям, с крышкой, оборудованной под дальнейшую заливку бетона или аналогичного материала.

2. Комплектация

- 1) Люк в сборе (1 шт.)
- 2) Ключ-ручка (1 шт.)
- 3) Паспорт (1 шт.)

3. Эксплуатация изделия

3.1. Открывание.

- 1) Дверца удерживается в закрытом положении под собственным весом;
- 2) Для открывания крышки люка необходимо вернуть болт с помощью ключа-ручки;
- 3) Удерживая ручку, поднять крышку вертикально вверх


3.2. Закрывание.

- 1) Перед закрыванием убедиться, что на раме люка отсутствуют посторонние предметы, препятствующие закрыванию;
- 2) Опустить крышку и в проем рамы люка;
- 3) Выкрутить ключ-ручку.


3.3. Не допускается:

- Превышение максимально-допустимой нагрузки на крышку люка (250 кг/м²);
- Хранение изделия в герметичной упаковке во избежание парникового эффекта;
- Ударно-механические воздействия на раму/крышку люка во время монтажа и эксплуатации.

(Рис. 1)

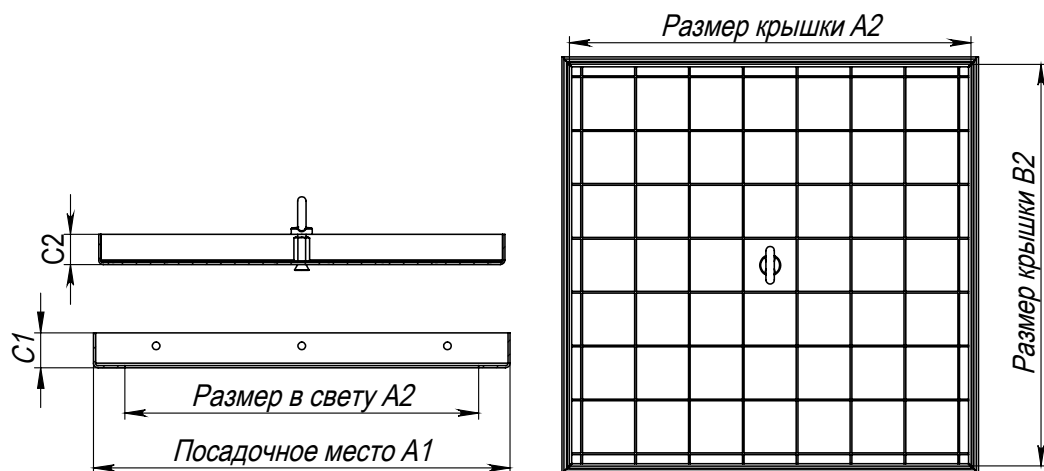

(Рис. 2)

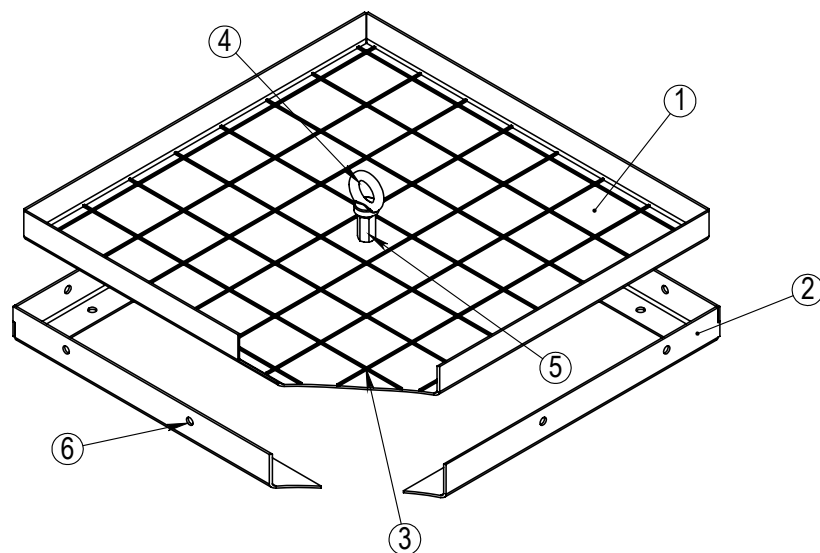

4. Технические характеристики (Рис. 1):

- Посадочный размер: A1 мм.;
- Другая сторона: A1 мм.;
- Габариты крышки: A2 = B2
- Размер крышки: A2=A1-14мм х B2=A1-14мм;
- Высота посадки люка C2=C1-4мм;
- Размер в свету: A2=A1-60 мм;
- Максимальная равномерная нагрузка 250 кг/м²;
- Материал: Сталь горячекатаная марки 08ПС и Ст3СП;
- Окрас: Порошково-полимерный;
- Способ открывания: Съёмным ключом ручкой;

5. Состав изделия (Рис. 2):

- 1) Крышка: Лист стальной Ст3сп 2мм ГОСТ 380–2005;
- 2) Рама: Лист стальной Ст3сп 2мм ГОСТ 380–2005;
- 3) Сварная сетка
- 4) Рым-Болт М8
- 5) Гайка усиленная М8 DIN 6334;
- 6) Монтажные отверстия Φ6мм;

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок на конструкцию люка – 12 месяцев.

6.2. В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов и выхода из строя изделия или его частей, составляется акт–рекламация, в котором необходимо указать номер сделки или заказа, дату получения, условия, при которых возникли неисправности, описание неисправностей и заключение о причинах неисправностей.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не влияющих на на технические характеристики изделия.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Люк ДК» (ООО «Люк ДК»)
433502, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота зд. 2/14, помещ. 16.
Телефон: 8 (842 22) 8-98-88

Свидетельство о приемке:

Контролер ОТК _____

Штамп ОТК _____